らくらく!かんたん設定ガイド

BitTorrent対応 オールギガビット高速ダウンロードルータ
MZK-04G

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

Version:2.0 PMN-07-04-TN-MZK-04G

はじめに

●パッケージに次の付属品が含まれていることを確認してください。

- ☑ らくらく!かんたん設定ガイド(本紙)
- ☐ MZK-04G(本製品)
- ☐ ACアダプタ
- ☐ CD-ROM(ユーザーズ・マニュアル)
- ☐ LANケーブル
- ☐ 保証書
- ☐ 安全に関する説明書

※パッケージ内容に破損または欠品があるときは、販売店または弊社までご連絡ください。
※最新の情報は弊社ホームページ(http://www.planex.co.jp)を参照してください。

STEP 1 機器の接続

① 機器の接続をします。

①MZK-04Gとコンピュータを LANケーブルで接続します。
②MZK-04GとADSLモデムなどをLANケーブルで接続します。
③付属のACアダプタをMZK-04Gに接続します。
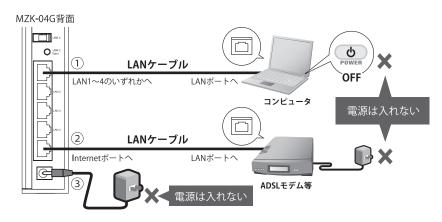
② 各機器の電源を順番に投入します。

①ADSLモデム等 → ②MZK-04G → ③コンピュータ
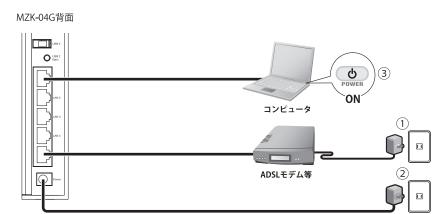
③ LEDの点灯(点滅)確認をします。

※ケーブルが接続されているポートに対応したLEDが点灯または点滅します。
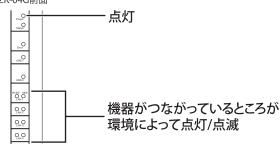
●LEDが点灯(点滅)しないときは?

- 電源ケーブルとLANケーブルが、しっかりと差し込まれているか確認します。
- LANケーブルの種類を確認します。

接続環境をご確認ください。

Yahoo!BB/CATVなどの場合

▼

STEP 4 接続確認へ

フレッツ・ADSL / Bフレッツなどの場合

▼

STEP 2 接続確認へ

STEP 2 設定画面の表示

① WEBブラウザを起動します。

※この時点ではホームページは表示されません。

【例】

② アドレスに半角で「192.168.1.1」と入力して<Enter>キーを押します。

▼ログイン画面が表示されます。

③ ログインします。

①「ユーザ名」に「admin」を半角小文字で入力します。

②「パスワード」に「password」を半角小文字で入力します。

※入力される内容は、セキュリティ保護のために「*」マークで隠されます。

③ [OK] をクリックします。

▼設定画面のトップページが表示されます。

●設定画面が表示されないときは?

- アドレス(192.168.1.1)が正しく半角で入力されていることを確認してください。
- フレッツ接続ツールなどの設定ソフトは必要ありません。アンインストールしてください。
- 設定用パソコンにセキュリティソフトがインストールされているときは、一時的に停止してください。
- プロキシサーバを使わない設定にしてください。

Windowsのとき

①「ツール」ー「インターネットオプション」を選びます。
②「接続」タブをクリックし『ダイヤルしない』が選択されていることを確認します。
③[LANの設定]をクリックします。
④「LANにプロキシサーバーを使用…」のチェックをオフにして、[OK]をクリックします。

Macintoshのとき

①「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。
②「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
③(1)「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。
(2)「プロキシ」タブをクリックします。
(3)「設定するプロキシサーバを選択」のリストからすべてのチェックマークを外します。
(4)[今すぐ適用]をクリックします。

- TCP/IPを自動取得に設定します。

Windowsのとき

①TCP/IPのプロパティを表示します。
※表示方法は、付属CD-ROM内のユーザーズ・マニュアルを参照してください。
②「IPアドレスを自動的に取得する」、「DNSサーバー」のアドレスを自動的に取得する」を選び、[OK]をクリックします。
③コンピュータを再起動します。

Macintoshのとき

①「アップルメニュー」→「システム環境設定」をクリックします。
②「インターネットとネットワーク」の「ネットワーク」をクリックします。
③(1)「表示」の「(内蔵) Ethernet」を選びます。
(2)「TCP/IP」タブをクリックします。
(3)「設定」の「DHCPサーバを参照」を選びます。
(4)[今すぐ適用]をクリックします。

STEP 3 接続設定

PPPoE設定

フレッツADSL/Bフレッツなど

●お手元にプロバイダからの接続資料をご用意ください。

①「セットアップウィザード」をクリックします。

②「PPPoE」にチェックを入れ、[次へ]をクリックします。
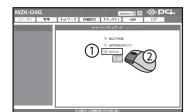
③ プロバイダからの接続資料をご覧になりながら、情報を入力します。

①「ユーザID」にプロバイダ指定の接続ユーザ(ログイン)名を入力(例:abc123@xyz.ne.jp)します。
②「パスワード」にプロバイダ指定の接続パスワードを半角英数字で入力(例:abcDEF123)します。
③「パスワード確認」に確認のために②と同じパスワードを入力します。
④[完了]をクリックします。

ワンポイント

NTT東日本、NTT西日本のフレッツサービスをお使いのときは:

「フレッツスクウェア」プルダウンメニューから、お使いのサービス地域を選んでください。
「フレッツスクウェア」の詳細に関しては、NTT東日本、NTT西日本のHPを参照してください。

▼設定画面のトップページに戻ります。

④ WEBブラウザを閉じます。

STEP 4 接続確認

① WEBブラウザを起動します。

② アドレスに「http://www.planex.co.jp」を入力し、<Enter>キーを押します。

▼「プラネックスコミュニケーションズ」のホームページが表示されることを確認します。

以上で本製品の設定は完了です。

インターネット通信ができないときは.....

●設定時の入力

- 半角英数字で入力します。
- 大文字小文字の確認をします。
- O(オー)と0(ゼロ)などの類似文字を確認します。

●回線の確認

一時各機器の電源をすべてオフにし、30分から1時間ほど経ってからの STEP 1 の ② の手順に従って電源を再投入します。

技術的なお問い合わせ・修理などに関するお問い合わせ

■詳細な説明

付属CD-ROMに、詳細なマニュアルが収録されています。

■サポートQ&A情報(FAQ、よくある質問と答え)

ご質問の前に、まずサポートQ&A情報をご覧ください。お問い合わせの情報が掲載されているかお確かめください。

http://faq.planex.co.jp/

■Q&Aコミュニティサイト

ネットワーク機器、インターネットの基本的なことがわからない・・・でも、人に聞くのはちょっと恥ずかしい。お互いの知識を出し合って問題を解決するQ&Aコミュニティ「OKWeb Community」です。

http://community.planex.co.jp/

■オンラインマニュアル

最新版のマニュアルを参照できます。

http://www.planex.co.jp/support/instlanj.shtml

■ダウンロード

最新版のソフトウェアをダウンロードできます。

http://www.planex.co.jp/support/download/index.shtml

製品購入後のご質問は、弊社サポートセンターまでお問い合わせください。

〈お問い合わせフォーム〉
http://www.planex.co.jp/support/techform/ [受付:24時間]

〈電話〉
フリーダイヤル: 0120-415-977
[受付:月〜金曜日、10〜12時、13〜17時] *祝祭日および弊社指定の休業日を除く

〈FAX〉
ファクス番号: 03-5766-1615 [受付:24時間]

問い合わせ前のお願い

サポートを円滑に行うため、お問い合わせ前に以下のものをご用意ください。お客様のご協力をお願いいたします。
○弊社製品の製品型番とシリアルナンバー
○ご使用のコンピュータの型番とオペレーティングシステム名(Windows XPなど)
○ご使用のネットワークの環境(回線の種類やインターネットサービスプロバイダ名など)
○ご質問内容(現在の状態、症状など。エラーメッセージが表示されている場合はその詳細を書きとめてください)

プラネックスコミュニケーションズ株式会社

DA080503-MZK-04G